

# ユーパ |E|Ü|P|A|

## TSK-2684ST マルチクックロースター（家庭用） MULTICOOK ROASTER

### CONTENTS

- 1.安全上のご注意.....P.1
- 2.各部のなまえ.....P.2
- 3.仕 様.....P.2
- 4.ご使用方法 .....P.3~4
- 5.調理のポイント ..... P.5
- 6.お手入れの仕方.....P.5
- 7.修理を依頼されるまえに.....P.6
- 8.アフターサービスについて.....P.6
- 9.保 証 書(持込修理).....P.7

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方でご愛用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

別売部品		
品 名	商品番号	価 格
油受け皿	A0706	¥500ー
加熱プレート	A0707	¥1500ー

※価格は全て税込となります

### 取扱説明書

保証書付き



# 1. 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

- 警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
- 注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

\*物的損害とは、家屋・家財及び家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

絵表示の例



○記号は、「禁止」（しないでください）を示します。




●記号は、「強制」（必ずしてください）を示します。

警告			
	修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造をおこなわない。 ● 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。		水につけたり、水をかけたりしない。 ● 感電・ショート of の恐れがあります。
	定格15A以上のコンセントを単独で使用する。 ● 他の器具と併用すると、分岐コンセント部分が異常発熱して発火することがあります。		子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しない。 ● 感電・やけど・けがをする恐れがあります。

注意			
	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグ部分をもって引き抜く。 ● 感電やショートして発火することがあります。		不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。 ● 火災や敷物の損傷の原因になります。
	電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。 ● 感電・ショート・発火の原因になります。		使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 ● けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない。 ● 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。		使用中や使用直後は高温部に手を触れない。 ● 高温ですのでやけどの原因となります。 特に乳幼児にはさわらせないでください。
	交流100V以外の電源は使用しない。 ● 感電・火災の原因となります。		使用中は本体を持ち運ばない。 ● 高温なのでやけどの原因になります。
	金属製のへら、フォーク、ナイフを使用しない。 ● 金属製のへら、フォーク、ナイフなどを使用しますとフッ素樹脂加工面のキズやはがれの原因になります。		揚げ物料理はしない。 ● 火災の原因になります。

お願い	本体の丸洗いはしないでください。 感電 故障の原因となります。	プレートの汚れや異物をつけたままにしないでください。 こびりつきや腐食の原因となります。	落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。 故障、破損の原因となります。
	ガスコンロでプレートの空焼き、焼き物、炒めものはしないでください。 フッ素樹脂加工の腐食のはがれ、なべの変形や変色の原因となります。		

## 2. 各部のなまえ

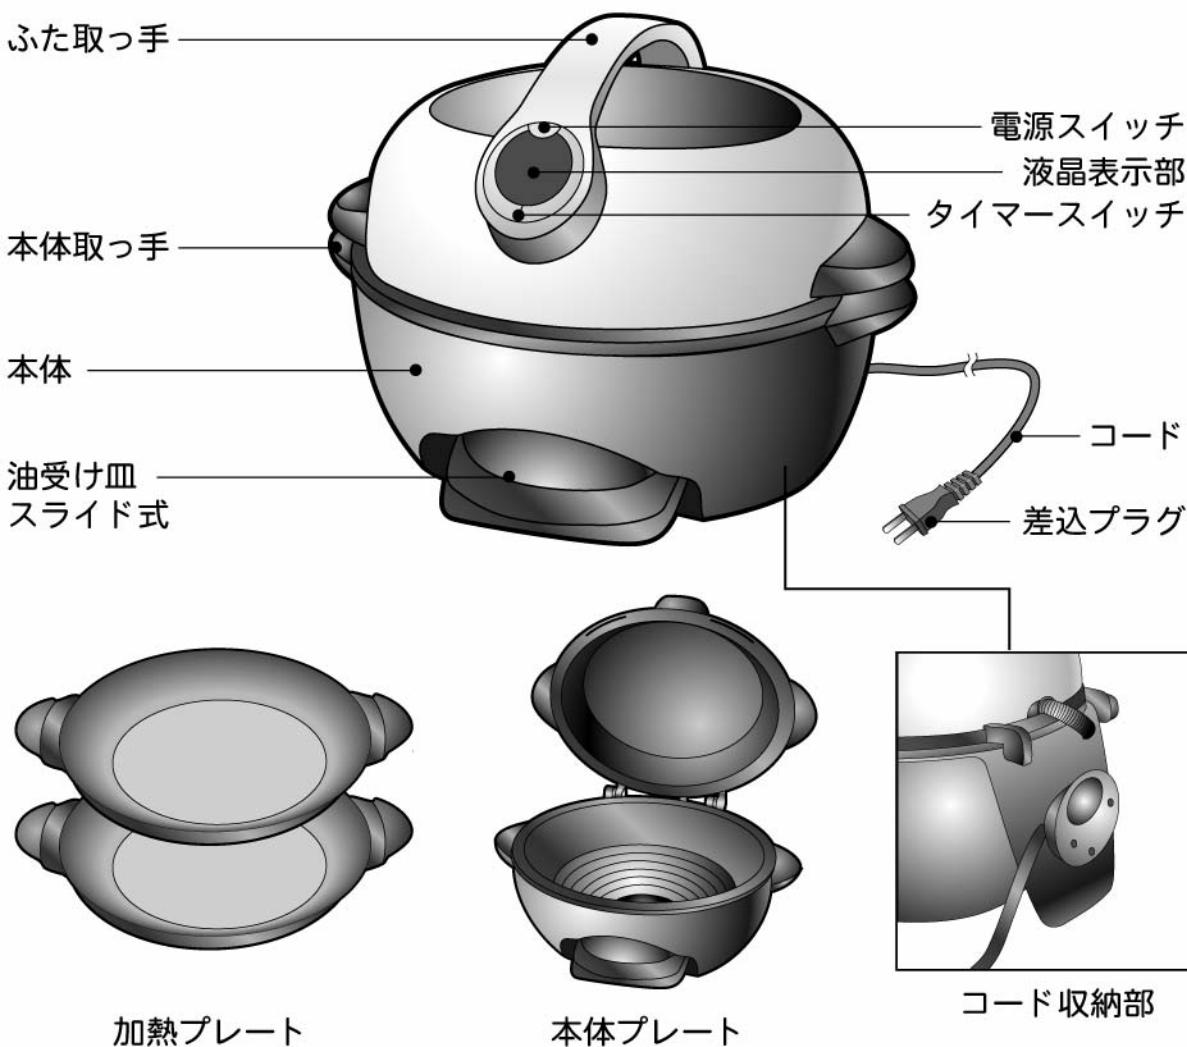

## 3. 仕 様

電 源	AC 100V 50 / 60Hz
消 費 電 力	1200W
外 形 寸 法	幅 28.5cm x 奥行 35.5cm x 高さ 26.5cm
質 量	約4.1kg
コ ー ド 長 さ	約1.5m
付 属 品	加熱プレート x 2枚、油受け皿



## 4. ご使用方法


この製品は、煮込み、焼き物、炊飯、ケーキ、スープ、蒸し(茶碗蒸し、卵豆腐等)などを  
するものです。目的以外の調理はしないでください。又業務用として使用しないでください。  
ご使用前に必ず庫内の梱包材は取り除いてください。初めてご使用になる前に油をしっ  
かり擦り込んでからご使用ください。

### 1. ご使用の前に

- お使いになる前に、プレート、本体、ふたをきれいにふいてください。
- 水平のテーブルの上で使用してください。
- 予熱の前に、食材の大きさは庫内のサイズを超えないことを確認してください。

### 2. 予熱

- 加熱プレートを取り出します。

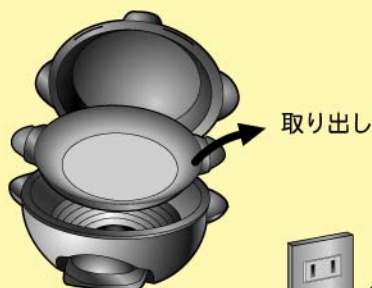

- 油を本体プレートにしっかり擦り込んでから予熱します。
- ふたを閉めて、電源プラグをコンセントに差し込みます。




- 電源スイッチを押して、液晶表示部は「PH」「5」を表示、5分間の予熱が始まります。



- 予熱が出来たら、「ピー」で鳴ります、これから調理が出来ます。




- ミトン等を使って、ふたを開けます。
- 油受け皿を前から入れます。

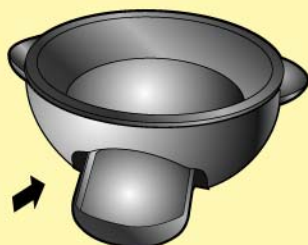

#### ⚠ 注意

使用中や使用直後は高温部に手を触らないでください。

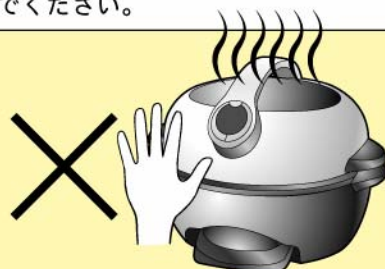

# 4. ご使用方法

## 3. 調理開始

### 焼く場合

- ミトン等を使って食材を本体プレートの中央に均等に入れます。
- ケーキを焼く場合は加熱プレートに食材を入れます。
- ふたを閉めて、タイマースイッチで調理時間をセットします。

### 煮込む、炊く、スープを煮る場合

- 食材を取り出した加熱プレートの中央に均等に入れます。

### 蒸す場合

- 加熱プレートを本体にいれます。
- 加熱プレートの中に水を適量入れます。
- 水を入れた加熱プレートに茶碗蒸しの材料を入れた茶碗を並べます。

### タイマーの設定

- タイマーは最大約199分までセットできます。調理時間はメニューの設定時間に合わせてセットしてください。調理時間は調理中いつでも自由に変更できます。
- 「+」キーを押すごとに1分ずつ追加します。(最大199分)
- 時間戻したい場合は「-」キーを押して調整します。(1分ずつ減ります)
- 「+」か「-」キーを押し続けると早送りになります。



### ⚠ 注意 プレートにはフッ素樹脂加工を施していますので、以下の項目に十分ご注意ください。

- 金属製のへらやナイフなどの鋭利な刃物はつかわないでください。  
(木製又は樹脂製のへらをお使いください)




- 調理物を残したり裏面に汚れが残ったまま放置しないで、早めにお手入れをしてください。



### ⚠ 注意

- ふたを開けた状態で予熱か調理しないでください。
- 使用中や使用直後は高温部に手を触らないでください。
- ふた取っ手を持って、本体を持ち運ばないでください。

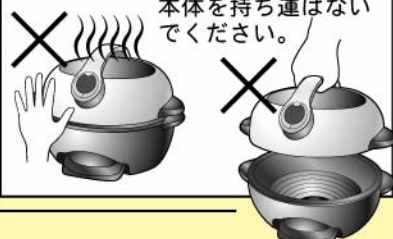

## 4. 調理終了

- 調理が終わったら、「ピー」で鳴ります、液晶表示部は「0」点滅してから「-」で表示します。



- ミトン等を使って、ふたを開けて食材を取り出す。




### ⚠ 注意

- ふたを開ける際、本体は高温ですのでミトンを使ってください。やけどをする恐れがあります。
- 加熱プレートは熱いから、必ずミトン等を使ってください。

## 5. 使用後は電源プラグをコンセントから抜く

- 電源スイッチで電源を切って、電源プラグを持って引き抜いてください。

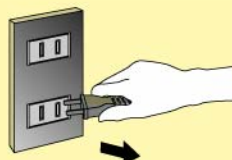

### ⚠ 注意

電源コードは必ず、電源プラグを持って抜いてください。調理が終わったら必ず電源コードをはずしてください。





## 5. 調理のポイント

焼き物	さば塩焼き	約15～20分	2切れ
	さつまいも	約60～90分	3個／約1200 g
	肉野菜炒め	約10～15分	適量
	焼き鳥	約55分～1時間	12切れ／約600 g
蒸し物	茶碗蒸し	約20～25分	卵1個
炊飯	シーフードミックスピラフ	約60分	2合米
ケーキ	ケーキ	約30～35分	スポンジケーキセット(245g)
煮込み	かぼちゃ煮	約25～30分	1／4切れ
	角煮	約3時間	2.3kg
スープ	野菜みそ汁	約15～25分	好きな野菜を適量入れます

## 6. お手入れの仕方

### ■ お手入れするときは


⚠ 注意	⚠ 警告
 <p>食器用洗剤、やわらかい布、スポンジを使ってください。金属製のたわし、ナイロン製のたわし、磨き粉、シンナー、ベンジンなどは本体の表面を傷つける原因になります。</p>	 <p>電源プラグをコンセントからぬぎ、本体が冷えてからお手入れをする。 感電、ショート、やけどの原因となります</p>



※ プレートの表面を金属製のへらやフォーク、ナイフなどでこすらないでください。プレートの表面を傷める原因になります。

### ■ お手入れのしかた

- 汚れを放置すると変色やこびりつきの原因になります。
- お手入れは、電源コードを抜き、本体が冷えてから行ってください。

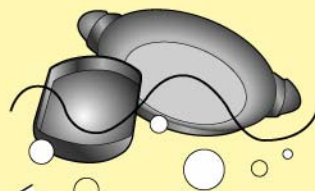

#### ● 油受け皿、加熱プレート

台所洗剤を含ませたスポンジ等で洗い、水洗いした後、乾いたフキンでふきます。

#### ● 本体

柔らかい布を水にひたし、固くしぼってふきます。



#### ● 電源コード（電源プラグ）

乾いた柔らかい布でふきます。

お手入れした後は、乾いたふきんで水気を拭き取ってください。  
収納する際、コードを本体コード収納部に収納してください。



コード収納

## 7. 修理を依頼されるまえに

●ご使用中、異常が生じたときには、この表を見ながらチェックしてください。

こんなとき	お調べいただくこと	なおしかた
電源が見つからない。	電源プラグをコンセントに差し込んでいますか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
電源はつくが温度が上がらない。	電源プラグはしっかり差し込まれていますか？	しっかりと差し込んでください。
使用中に「カチッ」とキシミ音がある。	加熱部分の熱膨張によるもので、故障ではありません。	そのままお使いください。

## 8. アフターサービスについて

- 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または当社お客様専用ダイヤルにお問い合わせください。

サンクン  
燦坤日本電器株式会社 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

お客様専用ダイヤル **03-3837-1235**

受付時間：月～金曜日 9時～12時／13時～16時（土、日曜、祝日はお休み）

[http:// www.tsannkuen.jp](http://www.tsannkuen.jp)